


## B813/3 Spirală de întindere tip AG, pentru orice lungime de întindere

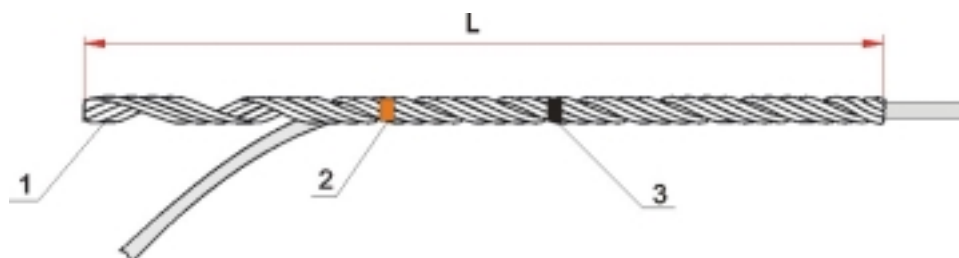

- 1 ..... Spirală de întindere  
 2 ..... Marcaj roșu  
 3 ..... Marcaj negru

Nr. de comandă RIBE	Domeniu de strângere mm	Diam. barelor mm	L mm	Nr. de bare	Rodanță Foaie de metal	Rodanță turnată	Masa/ buc. kg
AG 097 062 s	9,00 - 9,72	2,54	620	4	B 822 002		0,21
AG 105 067 s	9,73 - 10,51	2,54	670	4	B 822 002		0,23
AG 113 072 s	10,52 - 11,36	2,54	725	5	B 822 002		0,29
AG 122 078 s	11,37 - 12,28	3,02	785	4	B 822 002		0,38
AG 132 079 s	12,29 - 13,27	3,02	795	5	F 10186	F 2685/3	0,48
AG 143 086 s	13,28 - 14,35	3,02	860	5	F 10186	F 2685/3	0,52
AG 155 093 s	14,36 - 15,50	3,51	930	5	F 10186	F 2685/3	0,76
AG 167 100 s	15,51 - 16,75	3,51	1005	5	F 10186	F 2685/3	0,82
AG 181 108 s	16,76 - 18,11	3,51	1085	5	F 10187	F 2685/3	0,88
AG 195 117 s	18,12 - 19,57	3,51	1175	5	F 10187	F 2685/3	0,96
AG 211 126 s	19,58 - 21,14	3,51	1265	6	F 10187	F 2685/3	1,23
AG 228 137 s	21,15 - 22,84	3,51	1370	6	F 10187	F 2685/3	1,33
AG 246 148 s	22,85 - 24,68	3,51	1480	7	F 10187	F 2685/3	1,68
AG 266 160 s	24,69 - 26,67	3,51	1600	7	F 10187	F 2685/3	1,81
AG 288 172 s	26,68 - 28,81	3,51	1725	8	F 10187	F 2685/3	2,23
AG 311 186 s	28,82 - 31,13	3,51	1865	8	F 10187	F 2685/3	2,41

### **Material:**

Bare spiralate: oțel, zincat la cald

Rodanță: oțel, zincat la cald; fontă maleabilă, zincat la cald

### **Utilizare:**

Aceste spirale de întindere sunt proiectate special pentru întinderea cablului ADSS, pentru lungimi scurte, medii și lungi de întindere. Sunt posibile trei moduri de utilizare:

- pentru lungimi scurte (până la 70m) și forțe mici:

Spirala se montează pe cablu începând de la marcajul negru. Urmează o buclă mare și o rază mare de încovoiere a cablului. Se poate folosi o rodanță la bucla spiralei.



- pentru lungimi medii de întindere (aprox. 70 - 150 m) și forțe mari:

Spirala se montează pe cablu începând de la marcajul roșu. Urmează o buclă mică. Sunt necesare atât armături suplimentare, cât și o rodanță entru instalarea pe stâlp.



- pentru lungimi mari de întindere și forțe mari:

Se recomandă folosirea spiralelor de protecție (URA: vezi pag. [B814/1](#)). La alegerea spiralelor de întindere se ia în cosiderare diametrul total format din suma diametrului cablului, plus dublul diametrului spiralei de protecție.

**Indicații:**

Pentru montaj vezi [RIBE-Instrucțiuni de montaj Nr. 9](#). Se iau în considerare forțele nominale ale rodanțelor (vezi pag. [B821](#)).

Rodanțe cu foaie de metal: vezi pag. [B822](#)

Rodanțe turnate: vezi pag. [B821](#)

Publicare: 11. January 2007

Cale: *Optofit/Spirale de întindere/ Spirală de întindere tip AG, pentru orice lungime de întindere*

URL: <http://www.ribe-katalog.de/1/1010/9375/10257/10263/10270/index.html>